SGH-J700

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Meni**, zatim **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [☎] (znači tipku izlaza iz uključivanja i isključivanja/izbornika)

< > **Uglate zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <**OK**> (znači funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 5
Važne informacije o upotrebi 7

Predstavljanje mobilnoga telefona 11
Raspakirajte 11
Dijelovi telefona 12
Tipke 13
zaslon 14
Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 16
Instalirajte SIM karticu i bateriju 16
Napunite bateriju 18
Umetanje memorijske kartice (izborno) ... 19

Upotreba osnovnih funkcija 20
Uključite i isključite telefon 20

Pristupanje menijima 21
Prilagodba telefona 21
Upotreba osnovnih funkcija poziva 23
Slanje i pregled poruka 24
Dodavanje i traženje kontakata 26
Upotreba osnovnih funkcija kamere 27
Slušanje glazbe 28
Pretraživanje weba 30

Upotreba naprednih funkcija 32
Upotreba naprednih funkcija poziva 32
Upotreba naprednih funkcija imenika 35
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka 36
Upotreba naprednih funkcija glazbe 37

Upotreba alata i aplikacije 39
Upotrijebite Bluetooth bežičnu značajku ..39
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku 40
Aktiviraj mobilni lokator 41
Snimajte i reproducirajte glasovne zapise 42
Uređivanje slika 43
Upotrijebite Java igre i aplikacije 45
Pregled svjetskog sata 45
Postavite i upotrijebite alarme 46
Upotrijebite kalkulator 47
Pretvorite valute ili mjere 48
Postavite brojač odbrojavanja 48
Upotrijebite štopericu 48
Stvaranje tekstnog zapisa 48
Upravljajte kalendarom 49

Pregled funkcija izbornika a

Rješavanje problema b

Indeks e

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

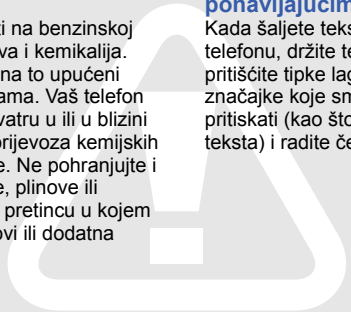

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

CAUTION

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična količina apsorpcije ili SAR) od 2.0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.499 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima prikupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi uz proizvod ukazuje na to da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovo od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućanski korisnici trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi se ostvarilo recikliranje koje je sigurno za okoliš.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Raspakirajte

Potražite sljedeće stavke u kutiji u proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili onom što nudi davatelj internetskih usluga.

Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

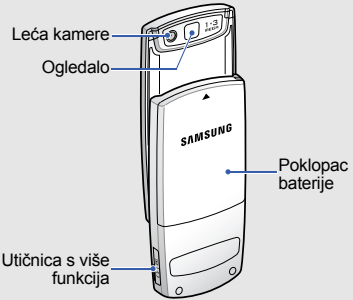

Zatvaranje telefona automatski zaključava izložene tipke kako se ne bi slučajno pritiskale. Da biste otključali tipke, pritisnite **<Otključaj>** → **<OK>**.

Tipke

Tipka	Funkcija
Funkcijske tipke	Izvedite radnje naznačene na dnu zaslona
Kretanje	U načinu mirovanja pristupite načinu Moj meni (gore) ili korisnički definiranim izbornicima (lijevo/desno/dolje); U načinu Meni pomaknite se kroz opcije menija
Sredina	U načinu mirovanja pokrenite web preglednik; U načinu Meni odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos
Biranje	Pozovite ili odgovorite na poziv; U načinu mirovanja preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve

Tipka	Funkcija
Obriši	Izbriši znakove ili stavke u aplikaciji
Izlaz iz uključivanja i isključivanja/ izbornika	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); Završite poziv; U načinu izbornika poništite ulaz i vratite se u način mirovanja
Slovno-brojčani	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; U načinu mirovanja pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti [**0**] da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv
Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za Bešumno profil; Pritisnite i držite [*] da biste unijeli razmak između brojeva

Tipka	Funkcija
Glasnoća	Prilagodba glasnoće telefona

zaslon

Zaslon telefona sastoji se od triju područja:

Redak ikone
Za prikaz različitih ikona

Područje za tekst i crteže
Prikaz poruka, uputa i unesenih podataka

Redak funkcijske tipke
Prikaz trenutnih radnji dodijeljenih svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Status GPRS mreže • Plavo: GPRS mreža je spojena • Crveno: Prijenos podataka putem GPRS mreže
	Status EDGE mreže • Plavo: EDGE mreža je spojena • Crveno: Prijenos podataka putem EDGE mreže
	Poziv u tijeku
	Nema dostupne usluge
	Aktivirana je značajka SOS poruke

Ikona	Definicija
	Memorijska kartica umetnuta
	Aktiviran alarm
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Na području usluge kućne zone
	Na području usluge uredske zone
	Aktiviran Bluetooth
	Bluetooth slušalice za hands-free upotrebu u vozilu ili slušalica spojena
	Normalno profil aktiviran
	Bešumno profil aktiviran
	Vožnja profil aktiviran
	Sastanak profil aktiviran

Ikona	Definicija
	Vani profil aktiviran
	Bez mreže profil aktiviran
	Korisnički stvoren profil je aktiviran
	Način Šaptanje je aktiviran (tijekom poziva)
	Način Bez zvuka je aktiviran (tijekom poziva)
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka glasovne pošte
	FM radio uključen
	Razina napunjenosti baterije

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za instaliranje SIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

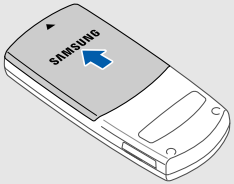

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [⏻] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

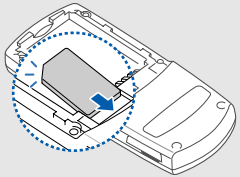

Smjestite karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

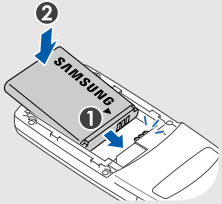

4. Vratite poklopac baterije.

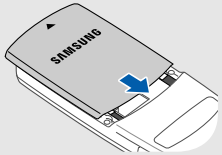

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac utičnice s više funkcija sa strane telefona.

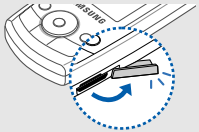

2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u utičnicu telefona.

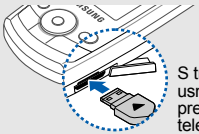

S trokutom usmjerenim prema prednjoj strani telefona

Neispravno povezivanje prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite punjač iz telefona.

6. Zatvorite poklopac utičnice s više funkcija.

O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako se razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 2 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice sa strane telefona.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.

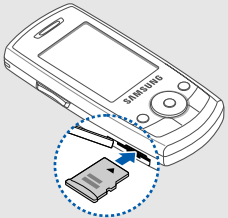

3. Gurnite karticu u utor dok se ne namjesti.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Da biste uključili telefon,

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [☎].
3. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite korake 1 i 2 iznad.

Prebacite se na izvanmrežni profil

Prebacivanjem na Bez mreže profil možete upotrebljavati usluge koje nisu mrežne na područjima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na Bez mreže profil, pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Telefon** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili izbornicima telefona,

1. Pritisnite funkcijsku tipku za izbornik koji želite.
2. Upotrijebite tipku za kretanje da biste se pomaknuli na izbornik ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**OK**> ili središnju tipku da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli gore za jednu razinu; Pritisnite [↩] da biste se vratili u način mirovanja.

Prilagodba telefona

Iskoristite više svoje telefon prilagodbom prema vašim potrebama.

Podesite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Prebacite se na ili iz Bešumno profila

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Telefon** → **Profili**.
2. Pomaknite se do profila.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.

4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi profil**.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Prikaz** → **Početni zaslon**.
2. Odaberite **Pozadina** →kategoriju slike → slika.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite boju izgleda (način Izbornik)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Prikaz** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje.

Postavite prečace izbornika

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.

Zaključajte telefon

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite <**OK**>.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite [▲/▼].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite središnju tipku → <**Da**> da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili natrag na slušalice, pritisnite središnju tipku ponovo.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u utičnicu s više funkcija možete pozivati i odgovarati na pozive.

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalice, a zatim ponovo pritisnite i držite.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Da biste završili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati tekstualne (SMS), multimedijske (MMS) poruke e-pošte.

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke. ▶ str. 25
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji i spremi** ili **Pošalji**.
4. Unesite telefonski broj primatelja.
5. Pritisnite središnju tipku da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov i pritisnite središnju tipku.
4. Odaberite **Slika ili video** ili **Glazba ili zvuk**.
5. Dodavanje slike, videozapisa, glazbe ili zvuka.
6. Odaberite **Tekst**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite središnju tipku.
8. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji**.
9. Unesite primateljev broj ili adresu e-pošte.
10. Pritisnite središnju tipku da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov i pritisnite središnju tipku.
4. Odaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst e-poruke i pritisnite središnju tipku.
6. Odaberite **Privitak** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
8. Unesite adresu e-pošte.
9. Pritisnite središnju tipku da biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način ulaza teksta:

- Pritisnite i držite [*] da biste prebacivali između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u unos simbola.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite odgovarajuću slovno-brojčanu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Način	Funkcija
T9	1. Pritisnite odgovarajuću slovno-brojčanu tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite [0] da biste odabrali drugu riječ.
Broj	Pritisnite odgovarajuću slovno-brojčanu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuću slovno-brojčanu tipku da biste odabrali simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled e-poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail poruke**.
2. Odaberite **Provjeri e-mail**.
3. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe Imenik značajke.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi** → memorijsko mjesto (telefon ili SIM) → **Novi**.

3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite kontaktne podatke.
5. Pritisnite <**Spremi**> ili središnju tipku da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Imenik**.
   Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:
- nazvati kontakt pritiskom na [ ]
- uredite podatke o kontaktu pritiskom na središnju tipku

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Usmjerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku.
3. Pritisnite središnju tipku da biste napravili snimak.
   Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili drugu fotografiju (korak 2).

Pregled fotografija

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Usmjerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku.
4. Pritisnite središnju tipku da biste započeli sa snimanjem.
5. Pritisnite <▣> ili središnju tipku da biste zaustavili snimanje.
   Video se automatski sprema.
6. Pritisnite <📷> da biste snimili drugi videozapis (korak 3).

Pregled videozapisa

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteku videozapisa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **FM radio**.

3. Pritisnite središnju tipku da biste pokrenuli radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio skenira i sprema dostupne postaje automatski.
5. Pomaknite se gore ili dolje kako biste odabrali radio postaju.
6. Da biste isključili radio, pritisnite središnju tipku.

Napravite popis reprodukcija i slušajte glazbene datoteke

Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzmite s bežične mreže. ▶ Pregledaj mrežu
- Preuzmite s računala s pomoću dodatne aplikacije Samsung PC Studio. ▶ Samsung PC Studio korisnički priručnik
- Primanje putem Bluetooth veze. ▶ str. 40
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 37

Nakon prijenosa datoteka na telefon ili memorijsku karticu,

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj glazbu s** → vrstu memorije.
3. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**Dodaj**>.
4. Pritisnite središnju tipku da biste započeli s reprodukcijom.

5. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Sredina	Stanka ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Podesite glasnoću prema gore ili dolje
Kretanje	• Lijevo: Preskočite prema natrag; Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: Otvaranje popisa za reprodukciju • Dolje: Zaustavlja reprodukciju

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

Pretraživanje web-stranica

1. U načinu mirovanja pritisnite središnju tipku da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Kretanje	Pomaknite se gore ili dolje na web stranici
Sredina	Odaberite neku stavku
<Nazad>	Vratite se na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih stranica.

1. Pritisnite <**Meni**> → **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Odaberite prazno mjesto.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš telefon prikazat će pozive koje ste propustili na zaslonu. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozovite nedavno birani broj

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broji pritisnite [ ] za biranje.

Ostavite poziv na čekanju ili preuzmite poziv na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv, pritisnite <**Opcije**> → **Prekid poziva na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog a sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski**.
4. Ponovite korake od 1 do 2 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [☎].

Pozovite međunarodni broj

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli **+** znak.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [↩] da biste birali.

Pozovite kontakt iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz Imenik pomoću pohranjenih kontakata. ▶ str. 26

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Imenik**.
   Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [↩] za biranje.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne podatke i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Možete poslati posjetnicu tako što ćete je dodati poruci ili e-pošti ili poslati putem Bluetooth bežične značajke.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Brzo biranje**.
2. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite središnju tipku.
3. Odaberite kontakt koji ćete dodijeliti broju. Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.

Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

Stvorite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja svakoj grupi ili poslati poruke i e-poštu čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Grupa** → **<Opcije>** → **Dodaj**.
2. Unesite naziv grupe i pomaknite se dolje.
3. Da biste postavili sliku pozivatelja, pritisnite središnju tipku → kategoriju slike → slika.

4. Da biste postavili ton zvona, pomaknite se dolje i pritisnite središnju tipku → kategoriju zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti predloške i upotrijebiti predloške za stvaranje novih poruka.

Dodavanje tekstualnog obrasca.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite središnju tipku da biste otvorili prozor novog predloška.
3. Unesite tekst i pritisnite središnju tipku da biste spremili predložak.

Dodavanje multimedijskog obrasca.

1. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim dodacima da biste je upotrijebili kao predložak. ▶ str. 24
2. Na zaslonu poruke pritisnite <**Opcije**> → **Spremi u** → **Obrasci**.
   Poruka je sada spremljena kao MMS predložak s unaprijed postavljenim nazivom kao što je npr. "Rođendan".

Umetnite tekstne predloške u nove poruke

1. Da biste započeli s novom porukom, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Odaberite polje teksta i pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → **Obrazac** ili **SMS obrasci** → predložak.

Napravite poruku iz multimedijskog predloška

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni predložak i pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
   Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke i pohraniti radio postaje.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **Telefon** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu s računalom.
   Kada se spojite, pojavit će se skočni prozor na računalu.
4. Odaberite **Otvori mapu i prikaži datoteke** u skočnom prozoru na računalu.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Prilagodite postavke MP3 playera

Saznajte kako podesiti reprodukciju i postavke zvuka za MP3 playera.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Podesite postavke za prilagodbu MP3 playera.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Pohranjivanje radio postaja automatski

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite središnju tipku da biste pokrenuli radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto-traženje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio skenira i sprema dostupne postaje automatski.

Upotreba alata i aplikacije

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnih aplikacija.

Upotrijebite Bluetooth bežičnu značajku

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki hands-free.

Uključite Bluetooth bežičnu značajku

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Vidljivost** → **Uključeno**.

Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.

2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.
   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Pošalji podatke putem Bluetooth bežične značajke

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji preko** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka, navedite koje podatke ćete poslati).

Primite podatke putem Bluetooth bežične značajke

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se desno da biste uključili SOS značajku slanja poruka.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite središnju tipku da biste otvorili popis primatelja.

4. Pritisnite središnju tipku da biste otvorili popis kontakata.
5. Pomaknite se do kontakta i pritisnite središnju tipku.
6. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite <**Odaberi**> da biste se vratili na popis primatelja.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <**Spremi**>.
10. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren i tipke zaključane. Dok je telefon zatvoren, pritisnite [▲/▼] četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [☎].

Aktiviraj mobilni lokator

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Da biste aktivirali mobilni lokator,

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite poruku i pritisnite <**OK**>.

Pri prvom pristupu mobilnom lokatoru od vas će biti zatraženo da potvrdite lozinku.

3. Pomaknite se desno da biste uključili mobilni lokator.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite središnju tipku da biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite središnju tipku da biste otvorili popis kontakata.
6. Pomaknite se do kontakta i pritisnite središnju tipku.
7. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite <**Odaberi**> da biste se vratili na popis primatelja.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
10. Pritisnite <**Spremi**> → <**Prihvati**>.

Snimajte i reproducirajte glasovne zapise

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite središnju tipku da biste započeli sa snimanjem.
3. Izgovorite bilješku u mikrofon (do 1 sata).
4. Nakon što ste završili, pritisnite <**Spremi**>.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu snimača glasa pritisnite <**Opcije**> → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Sredina	Stanka ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Podesite glasnoću prema gore ili dolje
Kretanje	• Lijevo: Pomicanje unatrag unutar datoteke • Desno: Pomicanje unaprijed unutar datoteke • Dolje: Zaustavlja reprodukciju

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta.
5. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i pritisnite <**Uredu**>.
6. Kada ste gotovi s efektima, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite naziv nove datoteke za fotografiju i pritisnite središnju tipku.

Prilagodba slike

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.

3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Prilagodi** → opciju podešavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).
5. Pomoću tipke kretanja podesite sliku prema želji i pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite naziv nove datoteke za fotografiju i pritisnite središnju tipku.

Promijenite sliku

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni** → **Rotiranje** ili **Okretanje**.
5. Pomoću tipke kretanja okrenite ili zakrenite sliku prema želji i pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite naziv nove datoteke za fotografiju i pritisnite središnju tipku.

Umetnite vizualnu značajku

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, crtež ili smajlić).

5. Odaberite vizualnu značajku za dodavanje i pritisnite <**Odaberi**>.
6. Pomoću tipke za kretanje premjestite dodanu sliku (ako je potrebno).
7. Pritisnite <**Uredu**>.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
9. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
10. Unesite naziv nove datoteke za fotografiju i pritisnite središnju tipku.

Upotrijebite Java igre i aplikacije

Saznajte kako upotrijebiti igre i aplikacije koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Igranje igara

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Igre i više**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o davatelju internetskih usluga ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Igre i više** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Pregled svjetskog sata

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj državi ili gradu i postavite svjetske satove da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Pregled svjetskog sata

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se dolje na svjetski sat.
3. Pomaknite se lijevo ili desno da odaberete vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, pritisnite <**Opcije**> → **Postavi ljetno/zimsko vrijeme** → vremensku zonu → <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Dodajte svjetski sat na zaslon

U načinu prikaza dvojnog sata možete prikazati satove s dvama različitim vremenskim zonama na zaslonu.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Opcije**> → **Označi za drugi sat**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali **Dva digitalna**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Postavite i upotrijebite alarme

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavite novi alarm

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazni utor alarma i pritisnite središnju tipku.
3. Postavite pojedinosti alarma.

4. Pritisnite <**Spremi**>.

Značajka automatskoga napajanja postavlja telefon da se automatski uključi i oglasi alarmom u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite bilo koju tipku da zaustavite alarm bez ponovnog oglašavanja.
- Pritisnite <**OK**> ili središnju tipku da biste zaustavili alarm i ponovno oglašavanje ili pritisnite bilo koju tipku da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog oglašavanja.

Isključivanje alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma koji želite deaktivirati i pritisnite središnju tipku.
3. Pomaknite se dolje na **Alarm** i odaberite **Isključeno**.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotrijebite kalkulator

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvorite valute ili mjere

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Preračunavanje** → vrstu pretvorbe.
2. Unesite valute ili mjere i jedinice u odgovarajuća polja.

Postavite brojač odbrojavanja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite sate ili minute za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite središnju tipku da biste započeli ili zaustavili odbrojavanje.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Štoperica**.
2. Pritisnite središnju tipku da biste započeli i bilježili vremena krugova.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali snimljena vremena.

Stvaranje tekstnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Nova**>.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite središnju tipku.

Upravljajte kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promijenite prikaz Kalendara

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pregled po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvorite događaj

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

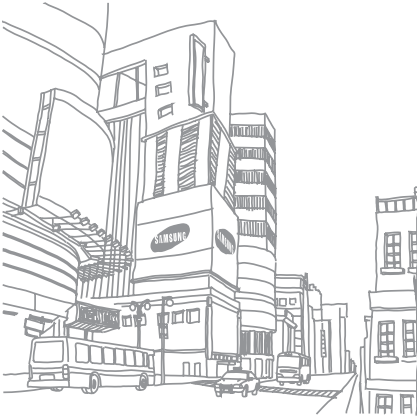

Pregled funkcija izbornika

Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>.

1 Popis poziva

1 Posljednji pozivi
2 Propušteni pozivi
3 Odlazni pozivi
4 Dolazni pozivi
5 Obriši sve
6 Popis poziva

2 Imenik

1 Imenik
2 FDN kontakti[1]
3 Novi kontakt
4 Grupa
5 Brzo biranje
6 Moja posjetnica
7 Vlastiti broj
8 Uređivanje
9 Mrežni imenik[1]

3 Aplikacije

1 MP3 player
2 Diktafon
3 FM radio

3 Aplikacije

4 Uređivanje slika
5 Bluetooth
6 SIM meni[1]

4 Pretraživač

1 Početna stranica
2 Favoriti
3 Unesi URL
4 Obriši međuspremnik
5 Postavke profila
6 Trenutni profil

5 Poruke

1 Nova poruka
2 Moje poruke
3 Obrasci
4 Obriši sve
5 Postavke
6 SOS poruke
7 Info usluge
8 Status memorije

6 Datoteke

1 Slike
2 Video
3 Glazba
4 Zvukovi
5 Igre i više
6 Ostalo
7 Memorijska kartica[2]
8 Status memorije

7 Organizator

1 Alarmi
2 Kalendar
3 Zapis
4 Svjetsko vrijeme
5 Kalkulator
6 Preračunavanje
7 Odbrojavanje
8 Štoperica

8 Kamera

9 Postavke

1 Telefon
2 Osvjetljenje
3 Prikaz
4 Poruke
5 Pozivi
6 Imenik
7 Kalendar
8 Pretraživač
9 MP3 player
10 Mreže
11 Sigurnost
12 Čarobnjak za postavke
13 Postavke memorije
14 Tvorničke postavke

1. Bit će dostupno samo ako to podržava SIM kartica.
2. Dostupno samo ako je memorijska kartica umetnuta.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetni SIM	Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
Unesi PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika **PIN zaključan**.
Unesi PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje "Nema usluge", "Greška u mreži" ili "Neučinjeno."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [ ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Indeks

alarmi
deaktivacija, 47
izrada, 46
zaustavljanje, 47

alati
alarm, 46
brojač odbrojavanja, 48
kalendar, 49
kalkulator, 47
pretvorba, 48
štoperica, 48

baterija
instaliranje, 16
pokazatelj ispražnjenosti
baterije, 19
punjenje, 18

bešumno 21

bilješka
pogledajte tekst ili glasovni zapisi

Bluetooth
aktiviranje, 39
primanje podataka, 40
slanje podataka, 40

boja izgleda 22

brojač
pogledajte alate, brojač

brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

FM radio
pohranjivanje postaja, 38
slušanje, 28

fotografije
prikaz, 28
snimanje, 27

glasnoća
glasnoća poziva, 23
glasnoća tonova tipki, 21

glasovne bilješke
reprodukcija, 42
snimanje, 42
imenik
dodavanje, 26
izrada skupina, 35
pronalaženje, 27
Internet
pogledajte web preglednik
izvanmrežni profil 20
Java
pokretanje igara, 45
pristup aplikacijama, 45
kalendar
pogledajte alate, kalendar
kalkulator
pogledajte alate, kalkulator
konferencijski poziv
pogledajte pozivi, više sudionika
memorijska kartica 19
mobilni lokator 41
MP3 player
prilagođavanje, 38
slušanje glazbe, 29
poruke
pregled e-pošte, 26
pregled multimedija, 26
pregled teksta, 26
posjetnice 35
pozadina 22
pozivi
biranje dodatnih poziva, 33
biranje propuštenih poziva, 32
iz imenika, 34
međunarodni brojevi, 34
napredne funkcije, 32
nedavno birani, 33
odgovaranje na dodatne pozive, 33
osnovne funkcije, 23
pregled propuštenih poziva, 32
preuzimanje poziva na čekanju, 33
primanje, 23
stavljanje poziva na čekanje, 33

upućivanje, 23
više sudionika, 34

predlošci
multimediji, 36
tekst, 36
umetanje, 36

preglednik
pogledajte web preglednik

pretvorba
pogledajte alate, pretvornik

prečaci 22

radio
pogledajte FM radio

sat
pogledajte svjetski sat

SIM kartica 16

slike
mijenjanje, 44
podešavanje, 43
primjena efekata, 43
umetanje vizualnih značajki, 44

slušalice 23

SOS poruka 40

svjetsko vrijeme
postavljanje dvojnog prikaza, 46
prikaz, 46

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tekst
stvaranje zapisa, 48
unos, 25

tipke prečaca
pogledajte prečace

tonovi tipki 21

videozapisi
prikaz, 28
snimanje, 28

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 22

web preglednik
dodavanje favorita, 31
pokretanje početne stranice, 30

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-J700

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Oznaka: 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17367A
Croatian. 04/2008. Rev. 1.0